


## Ściany drewniane

# Szczelność powietrzna od wewnątrz

### Połączenie zakładów paroizolacji

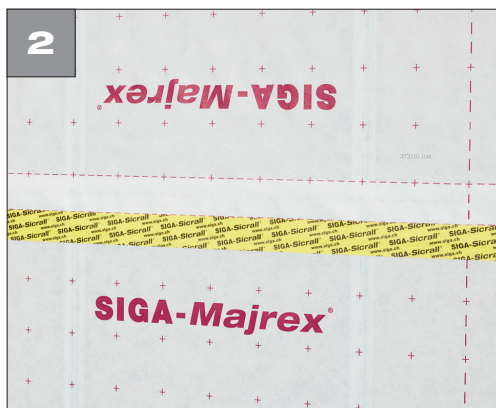

- Rozdzielić koniec taśmy
- Umieścić taśmę Sigrall pośrodku miejsca łączenia i zamocować
- Usunąć warstwę rozdzielającą
- Nakleić taśmę Sigrall bez naprężeń oraz fałd i mocno docisnąć ręką

### Efekt końcowy:

- Łączenie zakładów sklejęne w sposób trwale powietrznoszczelny za pomocą taśmy Sigrall 60

### Styk płyt



- Przykleić taśmę Sigrall centralnie na styku
- Docisnąć wałkiem z twardej gumy
- Przyczepność zostaje zwiększona



Sigrall® 60

S. 120